



Guide utilisateur



Installation:

Voir le manuel "instructions de montage" fourni avec la porte ou à télécharger sur chicken-door.com. Vidéo de montage disponible sur ce [lien](#).


Mise en place des piles:



Ne pas utiliser de piles rechargeables, dans le cadre d'une utilisation normale avec des piles de bonne qualité, votre porte fonctionnera entre 12 et 16 mois. La durée dépendra des conditions de températures.



Le clignotement des 4 LED vous indique que les piles sont à changer rapidement.

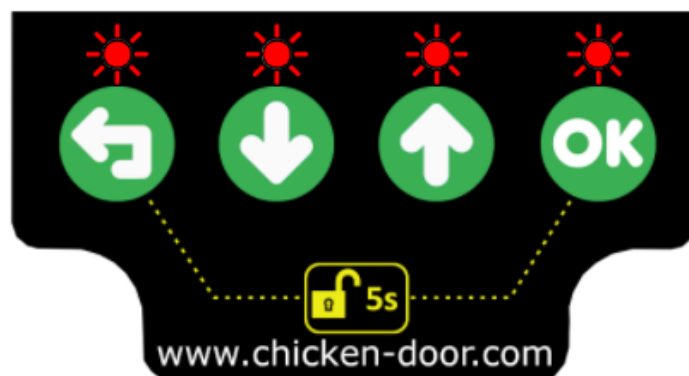



1. Poser le boîtier sur un support horizontal.
1. Dévisser les 4 vis . Ouvrir le boîtier.
2. Mettre en place les piles.
3. Refermer le boîtier à l'aide des 4 vis et d'un tournevis.


Deverrouillage du boîtier de commande:




Appuyez en même temps sur les touches  et  pendant 5 secondes.



Sans action de votre part l'écran s'éteindra automatiquement dans un délai de 30 secondes.

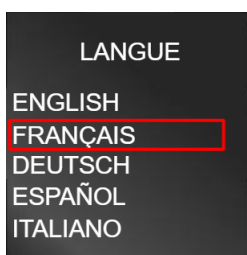
Choix de la langue:







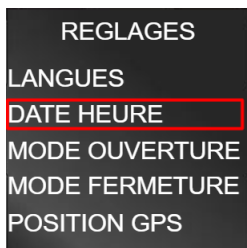


Sélectionnez votre langue à l'aide des touches  et  puis valider avec la touche  .



Réglage DATE et HEURE:



1. A partir du menu REGLAGES, sélectionner DATE HEURE à l'aide des touches  et .
2. Appuyez sur la touche .
3. Régler l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes à l'aide des touches  et . Valider à l'aide de la touche . Vous pouvez revenir sur l'écran précédent à l'aide de la touche  pour rectifier une erreur.





MODE OUVERTURE et MODE FERMETURE :



Il existe 3 modes d'ouverture et de fermeture de la porte, **HEURE FIXE**, **LUMINOSITE**, **POSITION GPS**.

HEURE FIXE : Ce mode ouvrira ou fermera la porte à l'heure sélectionnée.

LUMINOSITE : Ce mode ouvrira ou fermera la porte en fonction de la luminosité.

POSITION GPS : Ce mode calculera tous les jours l'heure du lever et du coucher du soleil en fonction de votre position GPS. Ce mode est très utile quand le poulailler se trouve dans un endroit sombre (par exemple sous un arbre ou une tonnelle). Mais aussi en cas d'assombrissement du ciel dû à des nuages très épais.




Il est possible de mixer ces différents modes. Par exemple, on peut demander l'ouverture à **HEURE FIXE** et demander la fermeture avec **LUMINOSITE**.






Si le mode de fermeture est **HEURE FIXE** et que le mode d'ouverture est **LUMINOSITE**, la porte se rouvrira quelques minutes après si l'**HEURE FIXE** est programmée alors qu'il fait encore jour. En conséquence, vérifier que l'**HEURE FIXE** de fermeture est programmée à une heure ou il est suffisamment sombre et vice versa. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser le mode **LUMINOSTE** en MODE OUVERTURE et en MODE FERMETURE.



Réglage MODE OUVERTURE:

1. Sélectionner le mode d'ouverture souhaité à l'aide des touches  et 
puis valider par .
 - a. Si vous choisissez le mode heure fixe, il vous sera proposé de rentrer l'heure désirée.
 - b. Si vous choisissez le mode en fonction de la luminosité, il vous sera demandé de choisir la sensibilité lumineuse. Vous aurez le choix entre 3 luminosités , MOINS CLAIR, CLAIR, PLUS CLAIR.
 - c. Si vous choisissez le mode position GPS, il faut régler votre position GPS. Voir ci-dessous pour le réglage de la position GPS.

Réglage MODE FERMETURE:

1. Sélectionner le mode de fermeture souhaité à l'aide des touches  et 
puis valider par .
 - a. Si vous choisissez le mode heure fixe, il vous sera proposé de rentrer l'heure désirée.
 - b. Si vous choisissez le mode en fonction de la luminosité, il vous sera demandé de choisir la sensibilité lumineuse. Vous aurez le choix entre 3 luminosités , PLUS SOMBRE, SOMBRE, MOINS SOMBRE. **Si vos poules sont très tardive vous aurez la possibilité de régler un temps**



supplémentaires avant que la porte se ferme

- c. Si vous choisissez le mode position GPS, il faut régler votre position GPS. Voir ci-dessous pour le réglage de la position GPS.



Réglages POSITION GPS:



Comment connaître sa position GPS:

1. ANDROID :

- a. Ouvrez l'application Google Maps sur votre téléphone ou votre tablette Android.
- b. Appuyez de manière prolongée sur une zone de la carte qui ne comporte pas de libellé. Un repère rouge s'affiche.
- c. Les coordonnées s'affichent dans le champ de recherche situé en haut de la page.

2. IPHONE :

- a. Ouvrez l'application Google Maps sur votre iPhone ou votre iPad.
- b. Appuyez de manière prolongée sur une zone de la carte qui ne comporte pas de libellé. Un repère rouge s'affiche.
- c. En bas de l'écran, appuyez sur Repère placé. Les coordonnées s'affichent alors.

3. Ordinateur :

- a. Ouvrez Google Maps sur votre ordinateur.
- b. Effectuez un clic droit sur le lieu ou la zone qui vous intéresse sur la carte.

Les coordonnées GPS peuvent se présenter de deux façons, voici un exemple pour la ville de Paris:










- **48°51'12.2"N 2°20'55.7"E**
- **48.8534, 2.3488**

Vous n'aurez qu'à renseigner seulement les nombres en gras.

Le "PREMIER CHIFFRE" est la latitude, ici c'est **48**, notez donc **+48**.

Le "SECOND CHIFFRE" est la longitude, ici c'est **2**, notez donc **+002**.

1. Régler le "PREMIER CHIFFRE" en rouge à l'aide des flèches  et , puis  pour valider.
2. Régler le "SECOND CHIFFRE" en rouge à l'aide des flèches  et , puis  pour valider et passer à l'écran de réglage de la valeur UTC. une fois sur cet écran vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur  pour modifier la POSITION GPS.



Réglages de l'UTC:



Le réglage de l'UTC est essentiel pour le calcul de l'heure du lever et du coucher du soleil en fonction de votre position GPS. (ex: UTC France hiver = +1 / UTC France été = +2)



Pour connaître votre UTC cliquez ou entrez le lien suivant:




<https://www.timeanddate.com/time/map/>



Au changement d'heure été/hiver l'UTC est à modifier.



Si vous ne faites pas de changement d'heure, l'UTC n'est pas à modifier


1. Régler la valeur en rouge à l'aide des flèches  et , puis  pour valider.
2. Si vos poules sont très tardives vous aurez la possibilité de régler un temps supplémentaire avant que la porte se ferme.







Ecran principal:



Pour passer de l'écran REGLAGE à l'écran principal , appuyez sur la touche .

Pour passer de l'écran principal à l'écran REGLAGE , appuyez sur la touche .



A partir de l'écran principal, vous pourrez ouvrir ou fermer la porte manuellement. Pour ce faire, il faut appuyer sur la flèche  ou  pendant 2 secondes.



Le mode d'ouverture automatique est prioritaire par rapport au mode manuel. (Ex : Vous avez choisi comme mode ouverture, **LUMINOSITE**. Si vous fermez manuellement alors qu'il fait jour, alors la porte s'ouvrira à nouveau)

L'écran principal vous permet de consulter toutes les informations nécessaires.

1. L'état de la pile.
2. L'heure courante.
3. Le MODE d'OUVERTURE.
4. Le MODE de FERMETURE.
5. Ouvrir et fermer manuellement la porte.